


DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER

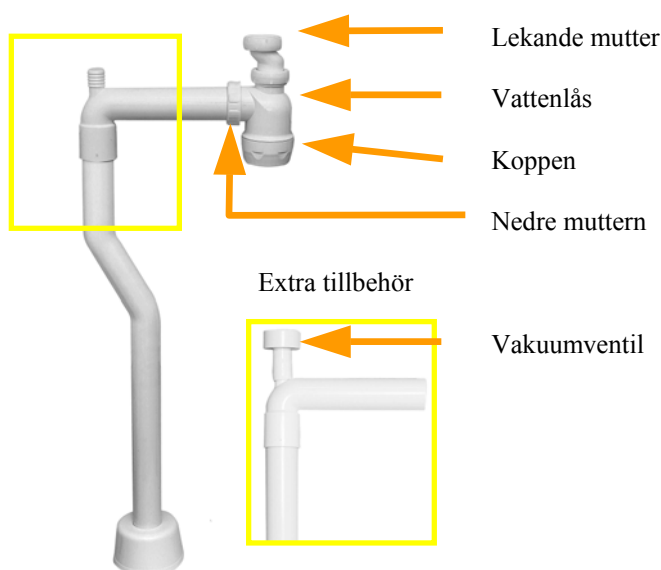

VATTENLÅS FLEXI PUNG

Komplett med rör och golvhuv

RSK 807 3653 Art nr 43210 40mm vit
RSK 807 3655 Art nr 43215 40mm förkromad

Vattenlås, flexivinkel och golvhuv är tillverkat i PP (Polypropen) Röret i ABS. Det måste alltid finnas vatten i låset. I de fall lukt förekommer kan det bero på att vattnet dunstat och låset är torrt. En vakuumentil (extra tillbehör) kan då vara till god hjälp i de fall då vattnet dunstar snabbare än normalt (RSK 313 1134) som monteras på slangnippeln, se gul ram ovan.

Tvättmaskinen ansluts till slangnippeluttaget. OBS gör hål först !

Nyare tvättmaskiner bildar ett "vattenlås" i vattenpumpen som hindrar lukt att komma fram. Vid ev. problem kan (tvättmaskins)slangen dras med en "extra böj" som då bildar ett vattenlås och hindrar ev lukt. Kvarstår problemet bör man ansluta till ett golvlås (RSK 807 3654)

Normalt sett behövs inget underhåll men om vattnet rinner ut långsamt ut tvättstället bör vattenlåset rensas.

- Skruva loss den lekande muttern från tvättställets bottenventil. Använd helst händerna men sitter det hårt använd då en rörtång med försiktighet.
- Vinkla ut låset från bottenventilen och lossa på den nedre muttern som sitter mot plaströret. Nu är vattenlåset loss.
- Skruva loss koppen och rengör med borste. Skruva på koppen igen och montera fast låset.
- Testa att produkten är tät.

Tänk på att plastgångar är mjuka. Var noggrann att gängen löper in rätt och att den inte skär. Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg)

Max användningstemperatur kontinuerligt 80°, tillfälligt 90°

Både PP och ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.